


Uputstvo za pravilnu montazu BNC L 115 konektora


Kako bi spoj kabla i BNC L 115 konektora bio cvrst i pouzdan, potrebno je skinuti izolaciju, sirm i izolaciju sredisnjeg jezgra kao na slici nize. Za skidanje izolacije u jednom koraku najbolje je koristiti striper



Prevrnuti sirm unazad kao na slici ispod.

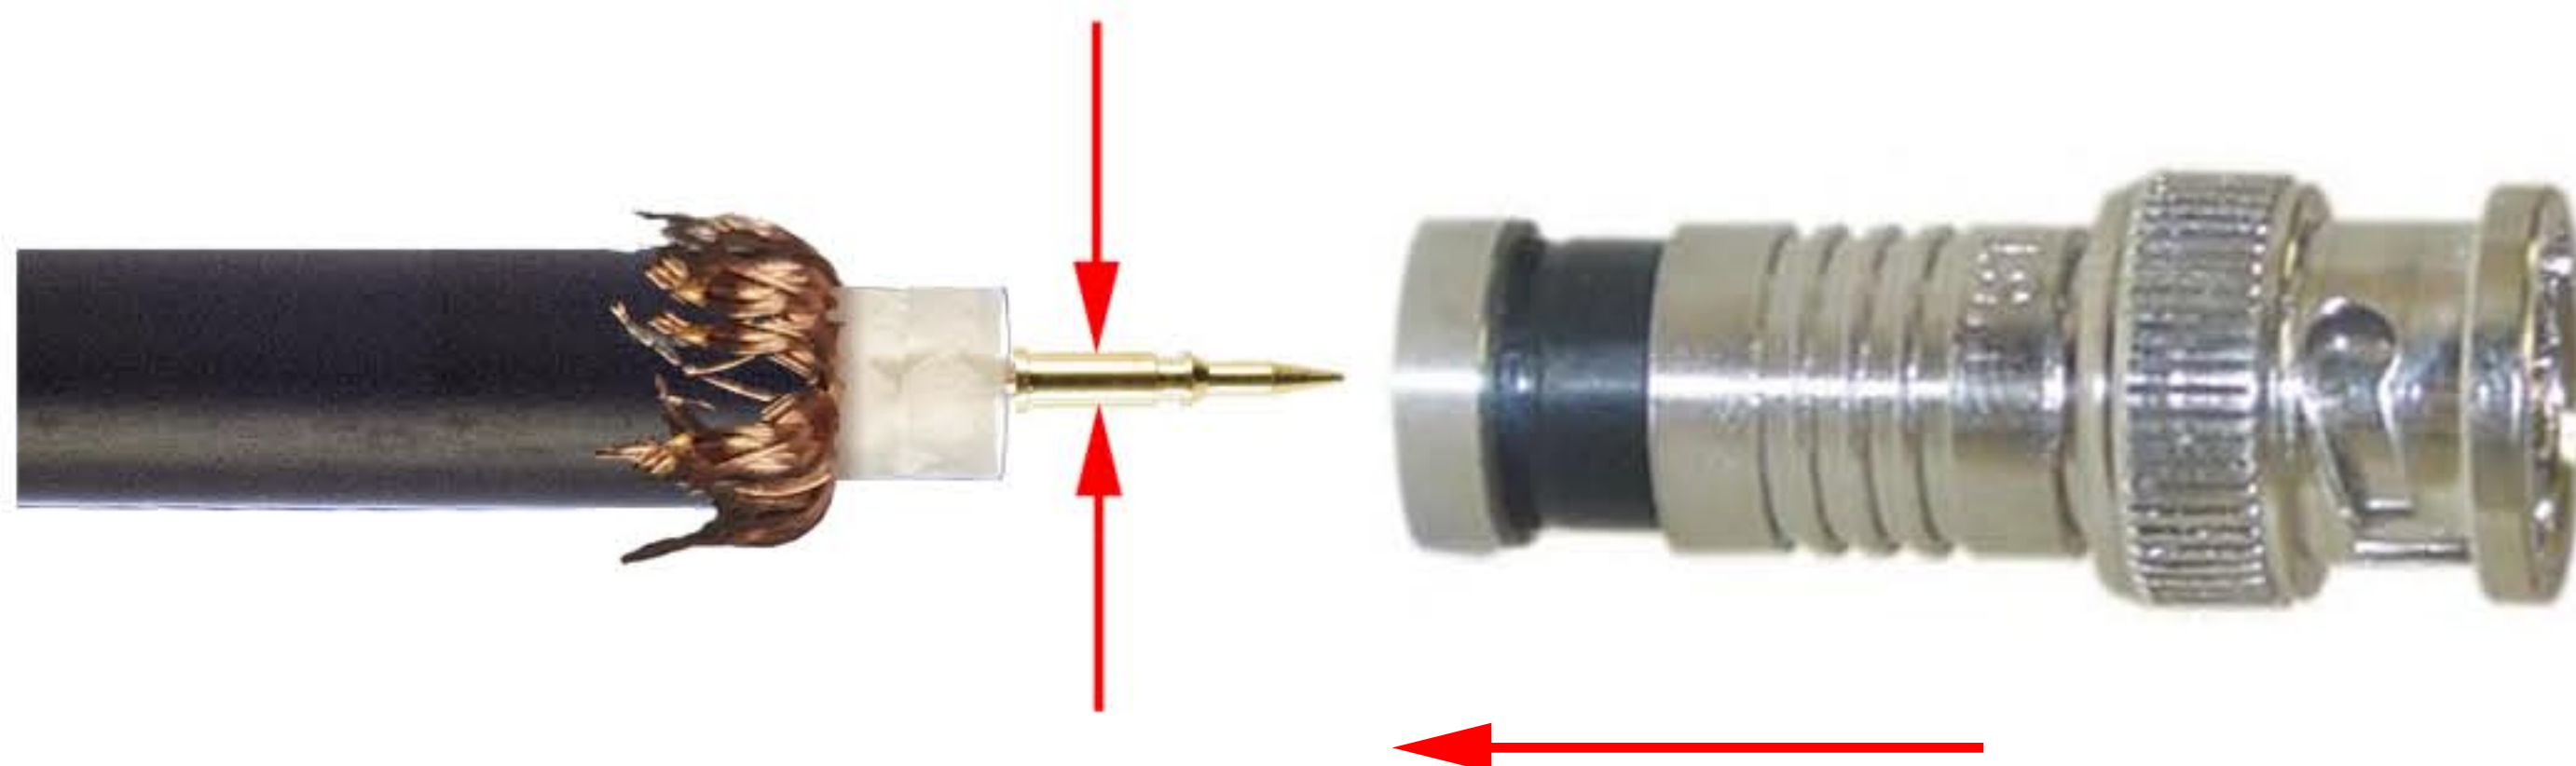

Navuceni pin stisnuti klestima i navuci konektor

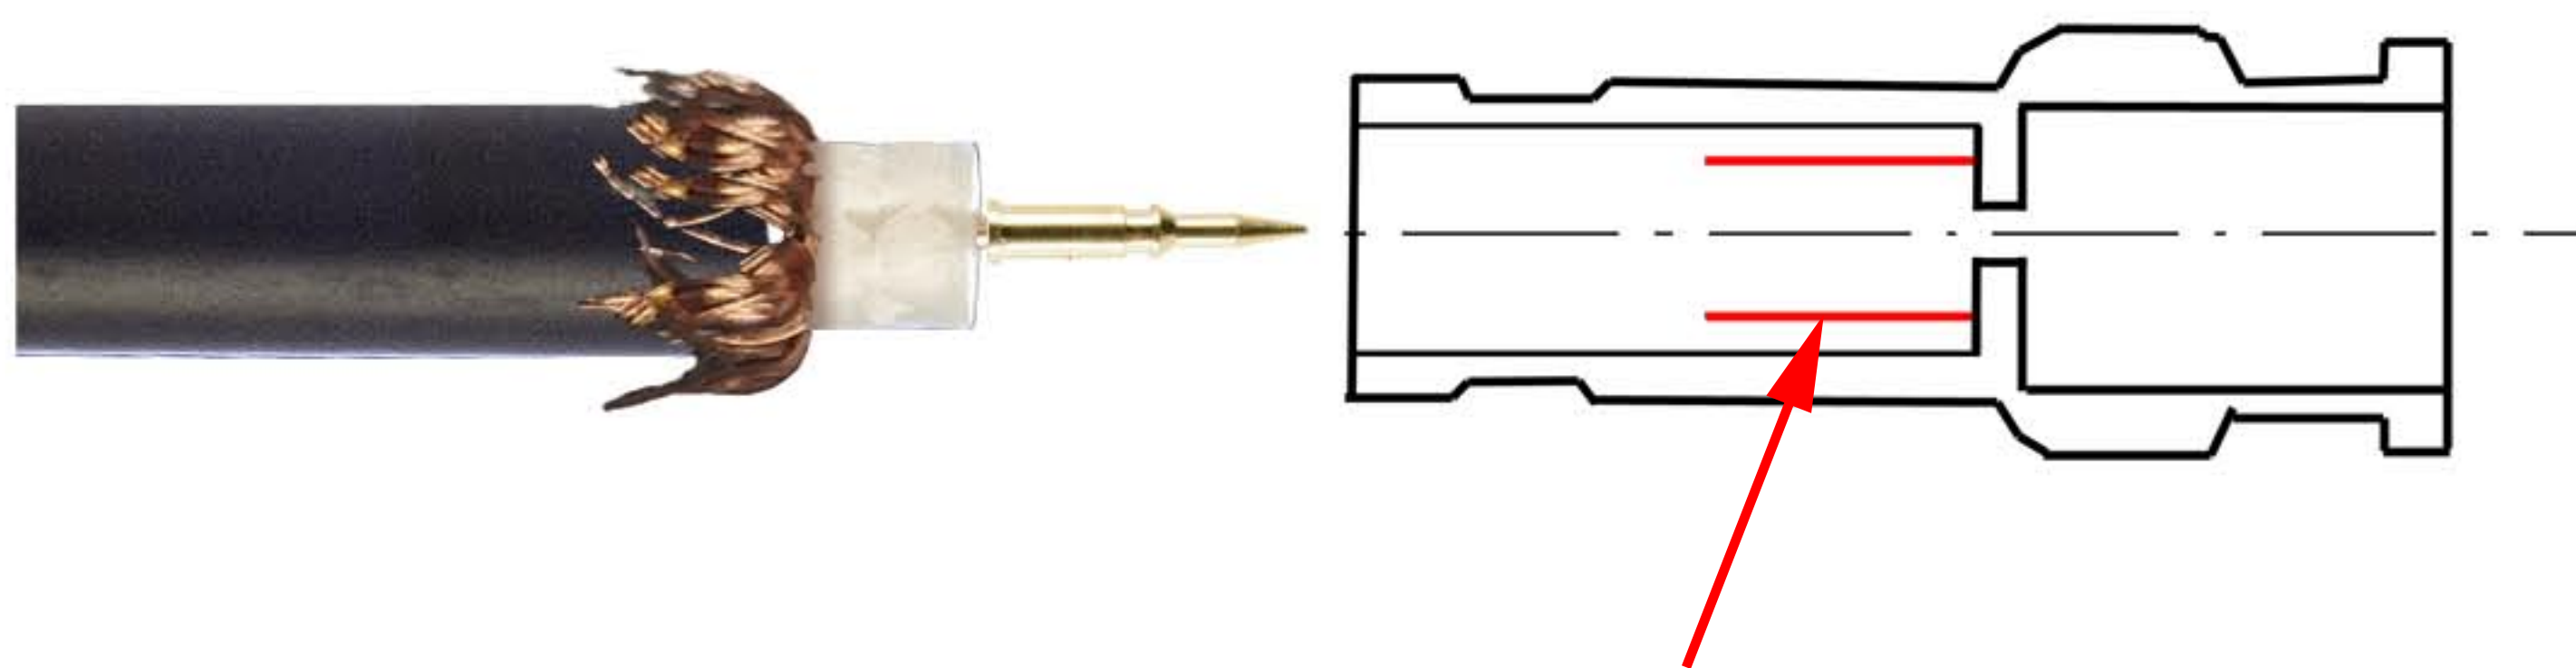

Potrebno je kabl gurnuti u konektor sto JACE kako bi metalna caura unutar BNC konektora duboko usla izmedju sirma i spoljne izolacije



Bilo kakvo drugacije skidanje izolacije sa kabla NECE ostvariti cvrst spoj