

ŠEMA POVEZIVANJA Q2B I Q2C SISTEMA

NAPOMENA:

Potreban presek provodnika je 0.8mm²
(do 40 korisnika).

Za veći broj kontaktirati podršku!

T&R je zajednički kontakt za sve četiri
slušalice na jednom dekoderu

Izvodi standardnih slušalica su bez polariteta

Povezivanje HANDSFREE slušalice sa dekoderom

slušalica	dekoder
12V	out 12v
GND	GND
AGND	na kontakte G1/G2 /G3/G4
T&R	na kontakt T&R

POVEZIVANJE



Q2B - Q2C


PROGRAMIRANJE



Q2B




Q2C

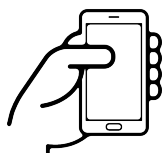


SKENIRAJ
ZA VIDEO UPUTSTVO

POZIVNA JEDINICA

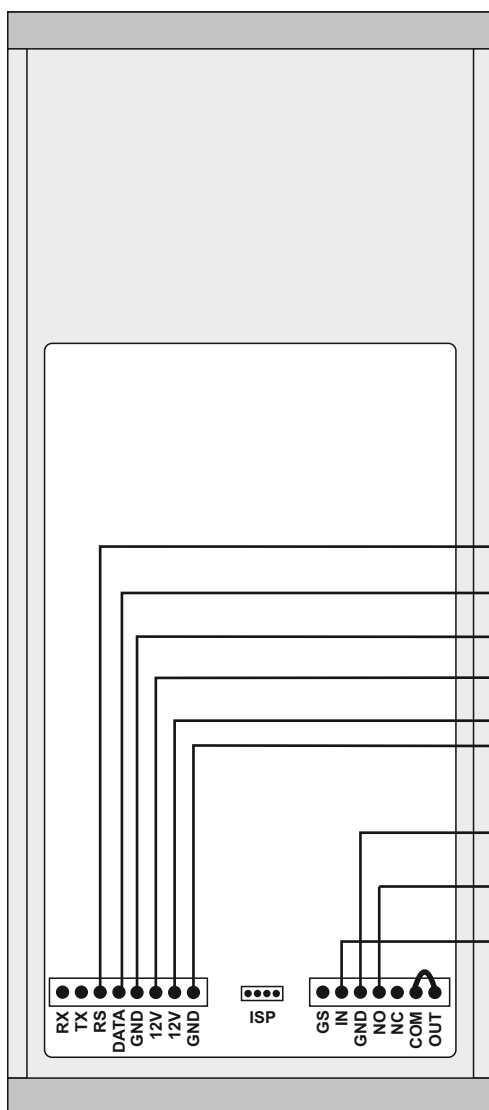

KA SLEDEĆIM DEKODERIMA

DEKODER

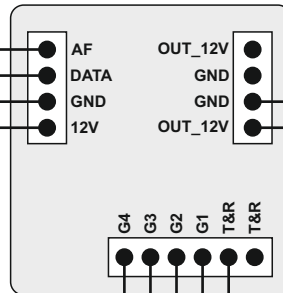


Slušalica 7

Slušalica 8

NA JEDAN DEKODER SE MOGU
POVEZATI ČETIRI SLUŠALICE
(MOGU SE KOMBINOVATI
STANDARDNE I HANDSFREE)

T&R KONTAKTI NA JEDNOM
DEKODERU SU INTERNO SPOJENI


DEKODER

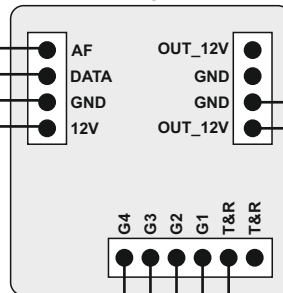

Slušalica 3


Slušalica 4

HANDSFREE slušalica 5

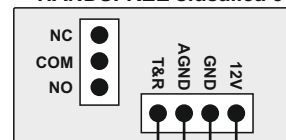

Standardna
Slušalica
6

HANDSFREE slušalica 1

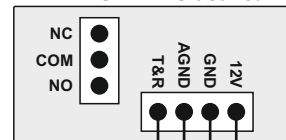

Standardna
Slušalica
2

13.5 VDC

NAPAJANJE

1N4007

OBRATITI PAŽNJU
NA POLARITET
DIODE

TASTER
ZA IZLAZ

EL.
PRIHVATNIK